

Contenido

Introducción	2
Características	2
Apoyo y servicio técnico	2
Operación de servicios de radios marinas	2
Incluido con su HH955	3
Comenzando	4
Antena	4
Baterías	4
Adaptador AC/Cargador	5
Pinza para la correa	5
Operación	6
Ajustando la Supresión	6
Seleccionando un canal	7
Canal 16/9 de un sólo toque con vigilancia dual ..	7
Vigilancia triple	8
Memoria-Exploración de canales	8
Canales metereológicos	9
Canales Internacionales – USA	9
Transmitiendo	9
Transmisión de 1 vatio ó 5 vatios	10
Pantalla iluminada	10
Seguro del teclado	10
Canales y funciones marítimas	11
USA	11
Internacional	12
Accesorios opcionales	13
Especificaciones	14

Introducción

La HH955 es una VHF emisora-receptora portátil. Es compacta, de peso liviano y tosca, que cabe fácilmente en su mano. Esta VHF radio marina portátil le dará un funcionamiento consistente, y excepcional en muchas condiciones y situaciones.

Uniden no garantiza que esta radio sea hermética o a prueba de agua.

★ *Para asegurar que usted saque lo máximo de las características de su HH955, por favor lea esta guía operativa con cuidado antes de utilizar la unidad.*

Características

- ▲ Modalidad de vigilancia triple
- ▲ Comienzo con el canal de prioridad
- ▲ Canal de un sólo toque 16/9 con vigilancia dual
- ▲ 10 Canales meteorológicos
- ▲ Memoria de la exploración de canales
- ▲ Transmisión de 1 vatio ó 5 vatios
- ▲ Canales Internacionales - USA
- ▲ Pantalla con luz de fondo
- ▲ Seguro de botones
- ▲ Utiliza baterías AA de alcalino o recargables de Níquel-Cadmio
- ▲ Pinza para la correa
- ▲ Correa de mano

Apoyo y servicio técnico

Su agente de Uniden local le puede proveer con asistencia técnica e información. Si su radio marina no funciona correctamente, llévela a un agente de Uniden para arreglarla. La radio no contiene ninguna parte servicable para el usuario. Ajustes sin ser autorizados anularán la garantía y causarán la operación ilegal de la radio. Asegúrese que un técnico cualificado repare su equipo de radio.

Cuidado! *Cambios o modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por Uniden, o la operación de este producto en cualquier otra manera de la que está detallada por esta guía operativa, puede anular su autoridad para operar este producto.*

Para asistencia adicional, llame al Servicio del Consumidor de Uniden, (800)586-0409 - 8 a.m. hasta las 5 p.m. Central, Lunes a Viernes.


Operación de servicios de radios marinas

Aunque una licencia de la FCC ya no es requerida para el uso individual, usted debe obedecer con todas las reglas y regulaciones aplicables según la FCC.

Individuales que requieren una licencia, como usuarios comerciales, deben obtener de la oficina de la FCC más cercana a usted, una solicitud para la licencia.

Incluido con su HH955


Si faltan de la caja cualquiera de estos artículos, contacte a su agente de Uniden.

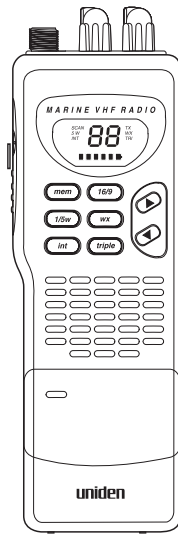


HH955




Antena

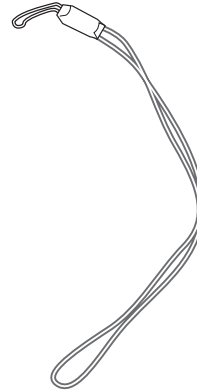

Correa de mano

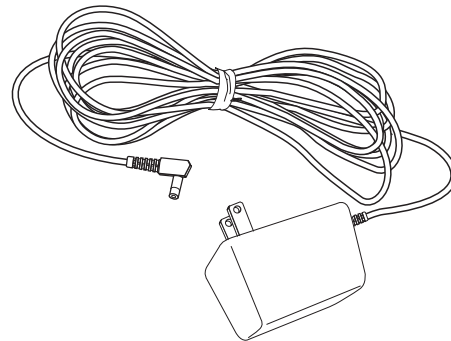


Adaptador AC - AD137

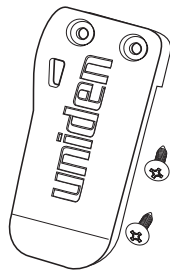

Pinza para la correa



Guía operativa

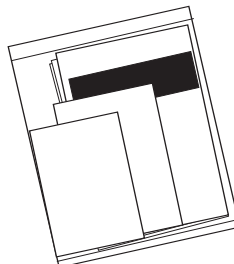


Otro material impreso

Comenzando

Antena


Asegúrese que la antena esté firmemente colocada.

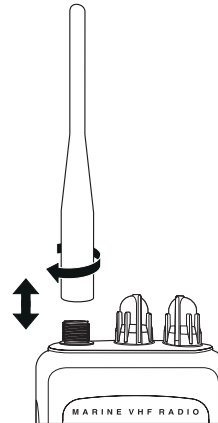

Baterías

Su radio marina funciona con 9 baterías AA recargables de Níquel-Cadmio, o nueve baterías AA de alcalino, o los adaptadores AC (AD137) o DC (CLP504).


Cuidado! Antes de instalar las baterías en esta radio, lea todos los avisos sobre las baterías, dentro de la tapa delantera.

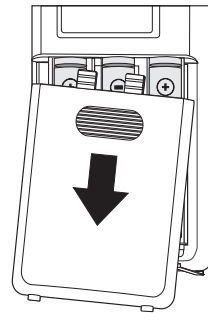


▶ Para remover la tapa de la batería (detrás de la HH955), oprima firmemente y muévala hacia abajo.

▶ Ponga el interruptor a Ni-Cd (Níquel-Cadmio) o ALK (alcalino).

* Durante la transmisión, las baterías de Níquel-Cadmio enseñarán una fuerza más baja - en el metro de la fuerza de la batería - que las de alcalino.

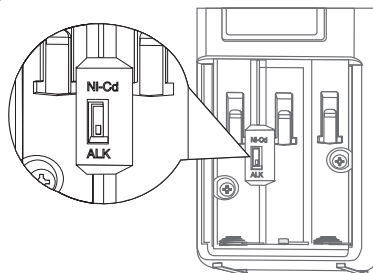

▶ Introduzca nueve baterías de Níquel-Cadmio o nueve baterías de alcalino en el compartimiento de la batería. Asegúrese que la polaridad de las baterías esté correctamente instalada.

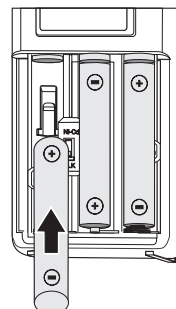


▶ Reemplaza la tapa de la batería.

Adaptador AC/Cargador

- ▶ Inserte el conector del cable de la corriente en la conexión **PWR/CHG** al lado de la radio.
- ▶ Conecte el otro término en un enchufe de corriente AC. La corriente de la radio debe estar apagada para cargar las baterías de Níquel-Cadmio.

* *Asegúrese que tenga nueve baterías recargables de Níquel-Cadmio en la radio y que el interruptor esté en la posición **Ni-Cd**. Refiérase a "Baterías" en la página 4.*

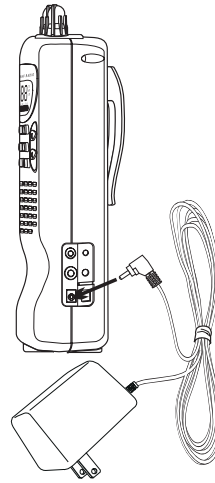


- ▶ Cargue las baterías de acuerdo a las instrucciones del fabricante. *No sobrecargue - esto acortará la vida de sus baterías recargables de Níquel-Cadmio.* En cuanto estén recargadas, desconecte de la fuente de energía.
- * *Utilice solamente el adaptador AC (AD137) que viene con la HH955.*



Pinza para la correa

- ▶ Conecte la pinza de la correa con los tornillos incluidos.

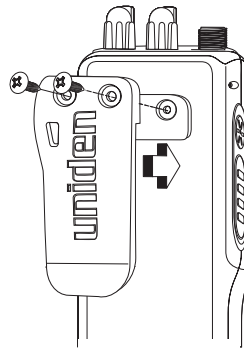




7/1/97
10:13:54 AM

Operación



- ★ Refiérase al doble con los dibujos de los Controles e Indicadores, dentro de la tapa de esta guía.
- ★ Cuando usted oprima cualquier botón – excepto PTT (Oprima-para-Hablar al lado de la radio) – un tono corto sonará.
- ★ Cuando usted activa su HH955, esta está sintonizada al canal 16 – la frecuencia de los Guardacostas de USA para emergencia, seguridad, y llamadas.

Ajustando la Supresión



1. Para encender la unidad, gire el control del volumen hacia la derecha. Ajuste el volumen a un nivel confortable.
- ★ Antes de ajustar el control de la supresión de su radio marina, usted debe seleccionar un canal que no esté en uso.
2. Piense del control de la supresión como si fuera una compuerta. Si gira el control de la supresión totalmente hacia la derecha, este sube la “compuerta de la supresión” tan alta que solamente las señales más fuertes pueden pasar.

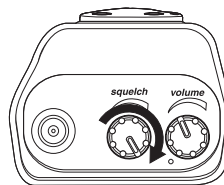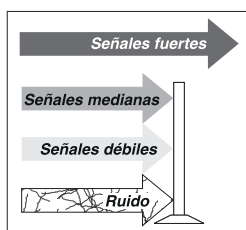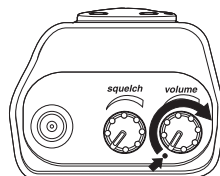

3. Si gira el control de la supresión totalmente hacia la izquierda, este baja la “compuerta de la supresión” de manera que todo puede pasar – ruido, señales débiles y fuertes.

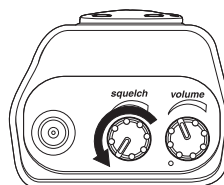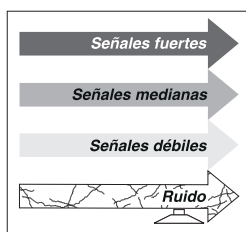

4. Para ajustar la “compuerta de la supresión” al nivel que usted desea, gire el control de la supresión hacia la izquierda hasta que usted oiga ruido. Después, gire el control de la supresión otra vez hacia la derecha justamente hasta que el ruido se detenga. Ahora, solamente las señales fuertes, medianas y débiles pueden pasar.

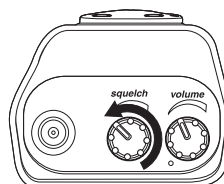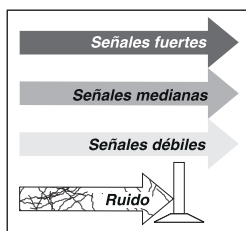


Seleccionando un canal


▶ Encienda su radio marina.



▶ Para seleccionar un canal más alto, oprima ▲.

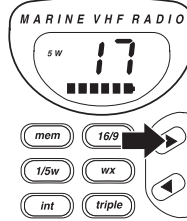


▶ Para seleccionar un canal más bajo, oprima ▼.

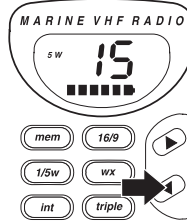


Canal 16/9 de un sólo toque con vigilancia dual

Ejemplo: Mientras que está supervisando el canal 19, usted deseará inspeccionar los canales 16 y 9.


▶ Para supervisar el canal 16, oprima **16/9**.

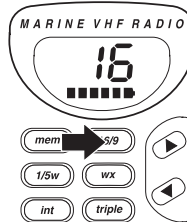


▶ Para supervisar el canal 9, oprima **16/9** otra vez.

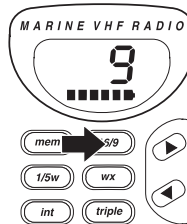

▶ Oprima **16/9** otra vez. **TRI** destella indicando que la vigilancia dual está activada.

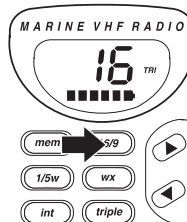

▶ Para regresar al canal 19, oprima **16/9** otra vez. Ahora, su radio supervisa automáticamente los canales 16 y 9 por actividad cada 2 segundos, mientras que usted está supervisando el canal 19.

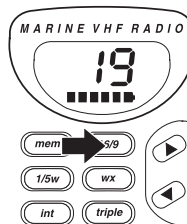

Operación

Vigilancia triple

- ▶ Cuando está supervisando un canal, oprima **triple**. Ahora, la HH955 también supervisa por actividad en los canales 16 y 9.




- ★ Mientras explora, usted puede presionar **triple** para cambiar entre vigilancia triple activada o desactivada.

Memoria-Exploración de canales

- ★ Antes de que usted pueda utilizar la función de la memoria de exploración, usted debe entrar canales en la memoria.


Entrando canales en la memoria

- ▶ Seleccione un canal para entrarlo en la memoria, utilice los botones ▲ o ▼.
- ▶ Para entrar el canal en la memoria, oprima **mem**. **SCAN** destella despacio en la pantalla.

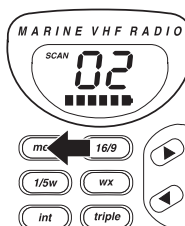

Removiendo canales de la memoria


- ▶ Seleccione un canal que usted desee remover de la memoria. (Ejemplo: canal 19).
- ▶ Para remover el canal, presione **mem** otra vez. **SCAN** desaparece de la pantalla.



Explorando canales memorizados

- ▶ Encienda su HH955.
- ▶ Para comenzar a explorar los canales memorizados, oprima y mantenga **mem** hasta que oiga un doble bip (más o menos 2 segundos). Cuando la HH955 recibe una transmisión, **SCAN** destella rápidamente.

*Una vez que usted comienza a explorar, la Vigilancia Triple se activa automáticamente. Usted puede cambiar entre Vigilancia triple activada o desactivada cuando oprime **triple**.*

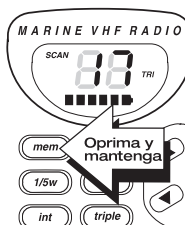

- ▶ Para detener la exploración de canales memorizados, oprima **wx** u oprima y mantenga **mem**.


Cuidado! Si usted presiona e inmediatamente suelta **mem**, mientras que está explorando, borrará de la memoria el canal activo.

Canales meteorológicos


La HH955 tiene 10 frecuencias de canales meteorológicos preprogramadas – representadas del 1 al 0. Seleccione el canal más claro para supervisar el tiempo meteorológico.

- ▶ Para escuchar los canales meteorológicos en su área, oprima **WX**

La pantalla enseñará **WX**.

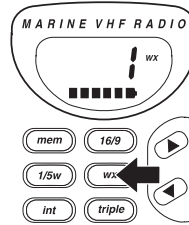


- ▶ Para moverse hacia arriba, oprima ▲.

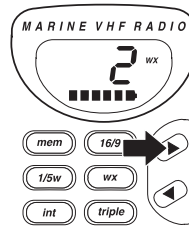

- ▶ Para moverse hacia abajo, oprima ▼.

Canales Internacionales - USA

- ▶ Para escuchar los canales marinos internacionales, oprima **int**. “**INT**” aparece en la pantalla.

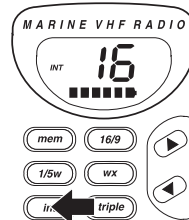


- ▶ Para cambiar otra vez a los canales marinos de USA, oprima **int** otra vez. “**INT**” desaparece de la pantalla.

★ Para canales de USA e internacionales y sus funciones, refiérase a las páginas 11 y 12.

Transmitiendo

- ▶ Para transmitir, oprima y mantenga el botón PTT (Oprima para Hablar).

- ▶ Para recibir, suelte el botón PTT.

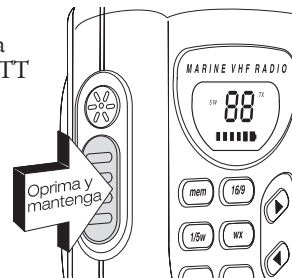


Operación

Transmisión de 1 vatio ó 5 vatios


La HH955 está programada para transmitir con 5 vatios. Para ahorrar energía de batería, usted puede transmitir con 1 vatio.

- ▶ Para cambiar entre una transmisión de 1 y 5 vatios, oprima el botón **1/5**.

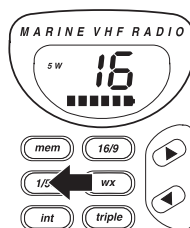

- ★ *Los canales 13 y 67 automáticamente transmiten con 1 vatio.*

- ▶ En una emergencia, usted puede cambiar los canales 13 ó 67 a una transmisión de 5 vatios, manteniendo el botón **1/5** presionado al mismo tiempo que presiona el botón PTT. Siempre que mantiene el botón **1/5** presionado, usted está transmitiendo con 5 vatios.

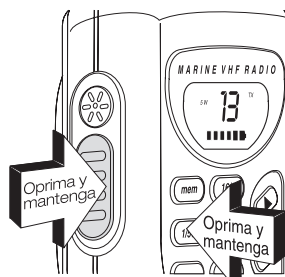


7/1/97
10:13:54 AM

Pantalla iluminada

- ▶ Oprima y suelte el botón * – usted oye un bip. La pantalla se ilumina por unos 5 segundos.


Si usted oprime cualquier botón (en el teclado delantero) mientras que la luz está encendida, la luz de la pantalla se queda encendida por otros 5 segundos más.

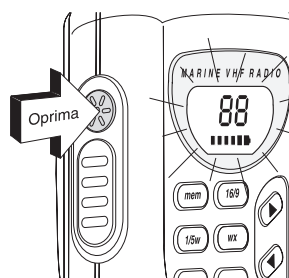

Seguro del teclado

- ▶ Oprima y mantenga el botón * hasta que oiga dos bips. El teclado está asegurado. Si usted oprime cualquier botón en el teclado, usted oír un bip de aviso.

- ▶ Para desasegurar el teclado, oprima y mantenga el botón * hasta que oiga dos bips.

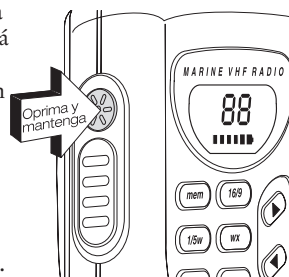

Canales y funciones marítimas

USA


Desig de canal	Frecuencia (MHz)		Tipo de tráfico	De barco a barco	Del barco a la orilla
	TX	RX			
WX0		163.275	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX1		162.550	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX2		162.400	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX3		162.475	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX4		162.425	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX5		162.450	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX6		162.500	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX7		162.525	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX8		161.650	Can. Meteorológico		RX solamente
WX9		161.775	Can. Meteorológico		RX solamente
01	156.050	156.050	Operación comercial del puerto, VTS	Si	Si
03	156.150	156.150	Operación comercial del puerto, VTS	Si	Si
05	156.250	156.250	Operación del puerto, VTS	Si	Si
06	156.300	156.300	Seguridad	Si	No
07	156.350	156.350	Comercial	Si	Si
08	156.400	156.400	Comercial	Si	No
09	156.450	156.450	Comercial & No Comercial	Si	Si
10	156.500	156.500	Comercial	Si	Si
11	156.550	156.550	Comercial, VTS, SMS	Si	Si
12	156.600	156.600	Operación del puerto, VTS, SMS	Si	Si
13	156.650	156.650	Navegación	Si	No
14	156.700	156.700	Operación del puerto	Si	Si
15		RX solamente 156.750	Ambiental		RX solamente
16	156.800	156.800	Peligro, Seguridad, Llamada	Si	Si
17	156.850	156.850	Control del estado	Si	Si
18	156.900	156.900	Comercial	Si	Si
19	156.950	156.950	Comercial	Si	Si
20	157.000	161.600	Operación del puerto	Si	Si
21	157.050	157.050	Gov. U.S. sólo	Si	Si
22	157.100	157.100	Guardacostas	Si	Si
23	157.150	157.150	Gov. U.S. sólo	Si	Si
24	157.200	161.800	Corresp. Públ.	No	Si
25	157.250	161.850	Corresp. Públ.	No	Si
26	157.300	161.900	Corresp. Públ.	No	Si
27	157.350	161.950	Corresp. Públ.	No	Si
28	157.400	162.000	Corresp. Públ.	No	Si
61	156.075	156.075			
63	156.175	156.175			
64	156.225	156.225			
65	156.275	156.275	Operación del puerto	No	Si
66	156.325	156.325	Operación del puerto	Si	Si
67	156.375	156.375	Comercial	Si	No
68	156.425	156.425	No comercial	Si	Si
69	156.475	156.475	No comercial	Si	Si
71	156.575	156.575	No comercial	Si	Si
72	156.625	156.625	No comercial	Si	No
73	156.675	156.675	Operación del puerto	Si	Si
74	156.725	156.725	Operación del puerto	Si	Si
77	156.875	156.875	Operación del puerto	Si	No
78	156.925	156.925	No Comercial	Si	Si
79	156.975	156.975	Comercial	Si	Si
80	157.025	157.025	Comercial	Si	Si
81	157.075	157.075	Gov. U.S. sólo	Si	Si
82	157.125	157.125	Gov. U.S. sólo	Si	Si
83	157.175	157.175	Gov. U.S. sólo	Si	Si
84	157.225	161.825	Corresp. Públ.	No	Si
85	157.275	161.875	Corresp. Públ.	No	Si
86	157.325	161.925	Corresp. Públ.	No	Si
87	157.375	161.975	Corresp. Públ.	No	Si
88	157.425	157.425	Comercial	Si	No

Canales y funciones marítimas


Internacional

Desig de canal	Frecuencia (MHz)		Tipo de tráfico	De barco a barco	Del barco a la orilla
	TX	RXe			
WX0		163.275	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX1		162.550	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX2		162.400	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX3		162.475	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX4		162.425	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX5		162.450	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX6		162.500	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX7		162.525	NOTAA Meteorológico		RX solamente
WX8		161.650	Can. Weather		RX solamente
WX9		161.775	Can. Weather		RX solamente
01	156.050	160.650	Operación comercial del puerto, VTS	Si	Si
02	156.100	160.700	Operación del puerto	Si	Si
03	156.150	160.750	Operación comercial del puerto, VTS	Si	Si
04	156.200	160.800	Operación del puerto	Si	Si
05	156.250	160.850	Operación del puerto, VTS	Si	Si
06	156.300	156.300	Seguridad	Si	No
07	156.350	160.950	Comercial	Si	Si
08	156.400	156.400	Comercial	Si	No
09	156.450	156.450	Comercial & No comercial	Si	Si
10	156.500	156.500	Comercial	Si	Si
11	156.550	156.550	Comercial, VTS, SMS	Si	Si
12	156.600	156.600	Operación del puerto, VTS, SMS	Si	Si
13	156.650	156.650	Navegación	Si	No
14	156.700	156.700	Operación del puerto, VTS, SMS	Si	Si
15	156.750	156.750	Ambiental		RX solamente
16	156.800	156.800	Peligro, Seguridad, Llamada	Si	Si
17	156.850	156.850	Control del estado	Si	Si
18	156.900	161.500	Comercial	Si	Si
19	156.950	161.550	Comercial	Si	Si
20	157.000	161.600	Operación del puerto	No	Si
21	157.050	161.650	Gov. U.S. sólo	Si	Si
22	157.100	161.700	Guardacostas	Si	Si
23	157.150	161.750	Gov. U.S. sólo	Si	Si
24	157.200	161.800	Corresp. Públ.	No	Si
25	157.250	161.850	Corresp. Públ.	No	Si
26	157.300	161.900	Corresp. Públ.	No	Si
27	157.350	161.950	Corresp. Públ.	No	Si
28	157.400	162.000	Corresp. Públ.	No	Si
60	156.025	160.625			
61	156.075	160.675			
62	156.125	160.725			
63	156.175	160.775			
64	156.225	160.825			
65	156.275	160.875	Operación del puerto	Si	Si
66	156.325	160.925	Operación del puerto	Si	Si
67	156.375	156.375	Comercial	Si	No
68	156.425	156.425	No comercial	Si	Si
69	156.475	156.475	No comercial	Si	Si
70		156.525	Llamada digital selectiva	Si	No
71	156.575	156.575	No comercial	Si	Si
72	156.625	156.625	No comercial	Si	No
73	156.675	156.675	Operación del puerto	Si	Si
74	156.725	156.725	Operación del puerto	Si	Si
77	156.875	156.875	Operación del puerto	Si	No
78	156.925	161.525	No comercial	Si	Si
79	156.975	161.575	Comercial	Si	Si
80	157.025	161.625	Comercial	Si	Si
81	157.075	161.675	Gov. U.S. sólo	Si	Si
82	157.125	161.725	Gov. U.S. sólo	Si	Si
83	157.175	161.775	Gov. U.S. sólo	Si	Si
84	157.225	161.825	Corresp. Públ.	No	Si
85	157.275	161.875	Corresp. Públ.	No	Si
86	157.325	161.925	Corresp. Públ.	No	Si
87	157.375	161.975	Corresp. Públ.	No	Si
88	157.425	162.025	Corresp. Públ.	No	Si

Accesorios opcionales

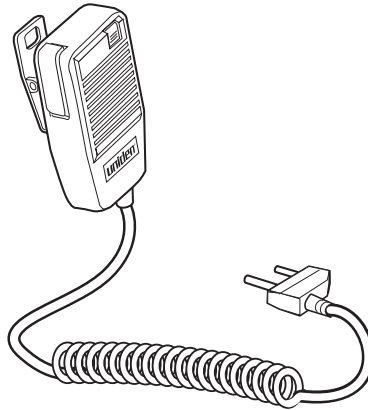

Micrófono externo
HH9807

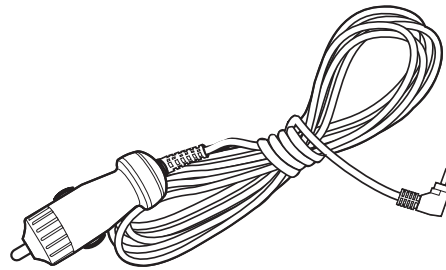

Adaptador del encendedor de cigarrillos
CLP9504

Especificaciones

General

Canales	Transmisión 55 USA/Internacional Recepción 90 USA/Internacional Metereológicos 10
Control de Frecuencia	Ciclo de Fase Cerrada (PLL)
Tolerancia de Frecuencia	Transmisión 0.001% Recepción 0.001%
Temperatura operativa	-4°F(-20°C) a +122°F(+50°C)
Antena	antena flexible
Micrófono	tipo Electret integrado
Pantalla de canales	Pantalla de Cristal Líquido (LCD)
Parlante	8 Ω 1 W
Fuente de Energía	9 Baterías AA (alcalino o de Níquel-Cadmio recargables) o 12 VDC
Tamaño (sin antena)	6.6 in H x 1.8 in D x 2.2 W
Peso (con batería y antena)	19.5 oz.

Transmisor

Rango de Frecuencia	156 ~ 158 MHz
Estabilidad de Frecuencia	±5 ppm nominal
Rendimiento de potencia	Alta 5 vatios Baja 1 vatio
Emisiones ficticias	5W -60 dBc
Consumo de Corriente	Alto 1.3 A Bajo 0.7 A

Recibidor

Tipo de Recibidor	Super heterodyne con conversión de fase de ciclo del sistema de enganche para el oscilador local
Rango de Frecuencia	156 ~ 164 MHz
Sensibilidad	0.25 μV for 12 dB SINAD
Sensibilidad de la Supresión	Umbral 0.10 μV
Respuesta de la Frecuencia auditiva	±6 dB 500 a 2000 Hz
Selectividad del canal contiguo	70 dB @ ±30 kHz
Proporción de zumbido y ruido	40 dB
Rendimiento del poder auditivo	(10% THD) 0.6 W (nominal)
Consumo de corriente	Suprimida 45 mA (nominal) Auditiva 0.3 W 140 mA (nominal)

Las especificaciones aquí mostradas son típicas y sujetas a cambio sin previo aviso.

3 Año de Garantía Limitada

Importante! Evidencia de la compra original es requerida para el servicio de garantía.

GARANTIZADOR: Uniden America Corporation (“Uniden”).

ELEMENTOS DE LA GARANTIA: Uniden garantiza, por tres año, al consumidor original, que este Teléfono Celular Uniden (al que de aquí en adelante nos referiremos como el Producto) no tiene defectos de materiales o fabricación con las únicas limitaciones o exclusiones que se describen a continuación.

DURACION DE LA GARANTIA: Esta garantía al consumidor original terminará y no tendrá efecto después de 36 meses después de la fecha de venta al menudeo original. La garantía es inválida si el Producto es (A) dañado o no se mantiene como es necesario o razonable, (B) modificado, alterado o usado como parte de un juego de conversión, subensamblajes o cualquier otra configuración no vendida por Uniden, (C) indebidamente instalado, (D) reparado por alguien que no sea un centro de servicio autorizado por un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en conjunción con equipo o piezas o como parte de un sistema no fabricado por Uniden, o (F) instalado, programado o reparado por alguien que no sea un centro de servicio autorizado de Uniden.

DECLARACION DE RECURSO: En caso de que el Producto no satisfaga lo que aquí se garantiza en cualquier momento mientras que la garantía esté en efecto, el garantizador reparará el defecto y le devolverá el Producto a usted sin cargo alguno por las piezas, servicio o cualquier otro costo (excepto por transporte y manejo) en que incurra el garantizador o sus representantes en conexión con el cumplimiento de esta garantía. LA GARANTIA LIMITADA QUE AQUI SE ESTABLECE ES LA UNICA Y EXCLUSIVA GARANTIA PERTENECIENTE AL PRODUCTO Y REEMPLAZA Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTIA DE CUALQUIER CLASE QUE SEA, YA SEA EXPRESA, IMPLICITA O BASADA EN LA LEY, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. ESTA GARANTIA NO CUBRE O PROPORCIONA REEMBOLSO O PAGO POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes de modo que la anterior limitación o exclusión puede que no sea aplicable a usted.


RECURSOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es inválida fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA: Si, después de seguir las instrucciones que se dan en esta Guía del usuario, no está seguro de si el Producto es defectuoso, empaquete el Producto cuidadosamente (preferiblemente en el empaquetamiento original). Incluya evidencia de la compra original y una nota describiendo el defecto por el que devuelve el Producto. El Producto deberá ser enviado o entregado, a portes pagados al garantizador a:

Uniden America Corporation
4700 Amon Carter Blvd. Fort Worth, TX 76155
(800) 586-0409
8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. Central, Lluces a Viernes

Controles

1. Conector de la antena TNC
2. Control de la supresión
3. Encendido/Apagado y control del Volumen
4. Luz/Seguro del teclado
5. PTT (Oprima para Hablar)
6. Pantalla LCD
7. Exploración/Memoria
8. Transmisión de 1/5 vatios
9. USA/Canales Internacionales
10. Parlante
11. Micrófono
12. Canal 16/9 - Vigilancia dual
13. Subir en canales
14. Canales metereológicos
15. Bajar en canales
16. Vigilancia triple
17. Enchufe para el micrófono
18. Enchufe para el parlante
19. Entrada para el adaptador AC

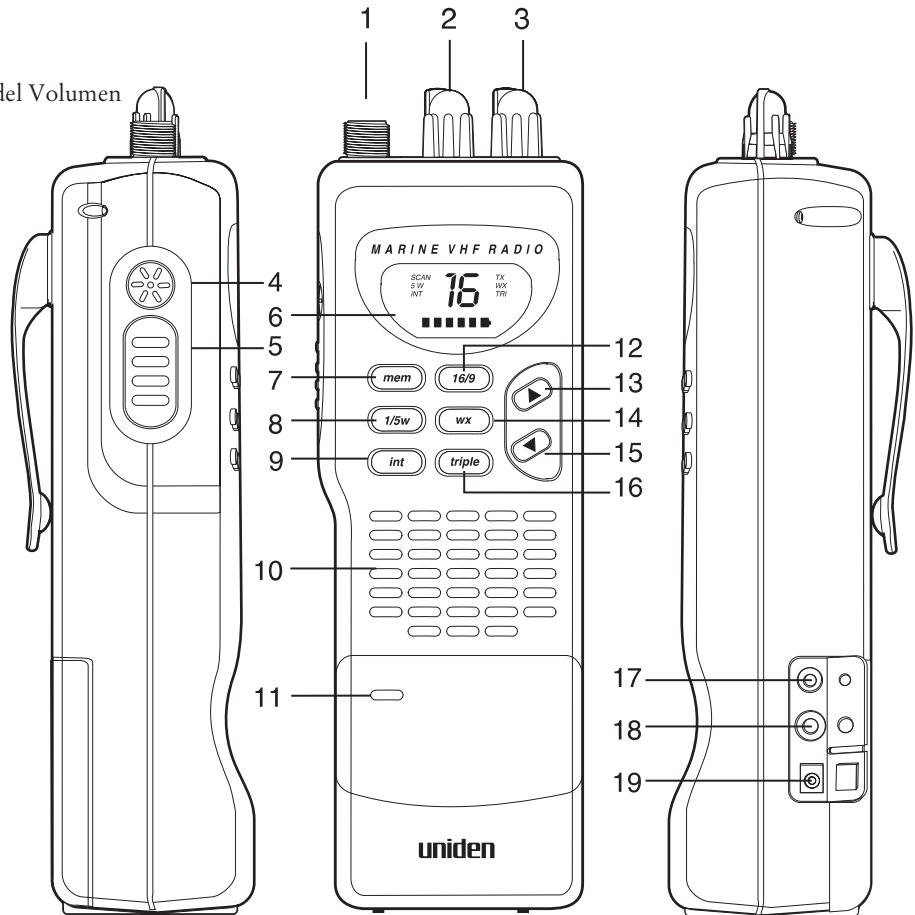

Indicadores

1. Modalidad de Exploración
2. Transmisión con poder de 5 vatios
3. Canales Internacionales
4. Fuerza de la batería
5. Vigilancia dual/triple
6. Canales metereológicos
7. Transmisión
8. Canal

